


# LUXURYLite<sup>®</sup> COT

## Anleitung zum Zusammenbau von UltraLite Cots der Größen R und L sowie Mesh Cots der Größe R.


Eine Anleitung in weiteren Sprachen (Englisch, Japanisch, Spanisch, Italienisch und Niederländisch) und eine Videoanleitung finden Sie online unter [thermarrest.com/cots/ultralite](http://thermarrest.com/cots/ultralite)

### KOMPONENTEN:

YDer LuxuryLite Cot wird mit folgenden Teilen geliefert:

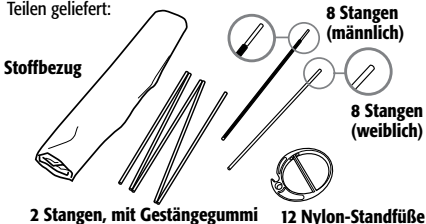


### STANGEN MIT GESTÄNGEGUMMI ANSCHLIESSEN:

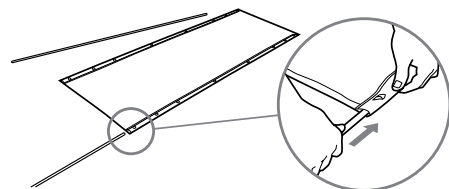

Stoffbezug mit der Unterseite nach oben auf den Boden legen. Stangen mit Gestängegummi zusammensetzen und in die Hülsen einführen.


### EINZELBOGEN BAUEN:

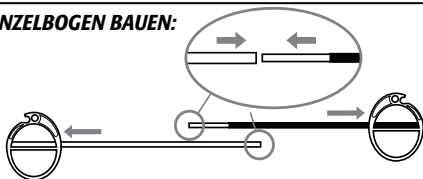

Einen Nylonstandfuß auf jede Stange stellen und dazu die Öffnung auf der Seite des Standfußes verwenden, die zum Haken hin zeigt. Darauf achten, dass die Stange oben auf der Plattform positioniert ist. Eine männliche Stange in eine weibliche Stange einsetzen, um einen Bogen zu schaffen. Für den Standardaufbau vier Einzelbögen bauen.

**Tipp :** Legen Sie die halb zusammengesetzten Stangen (Stange in einem Standfuß eingesetzt) so hin, dass alle Standfüße in dieselbe Richtung zeigen, um leichter die richtigen Stangenenden für den Zusammenbau zu finden.


### DREHBOGEN BAUEN:

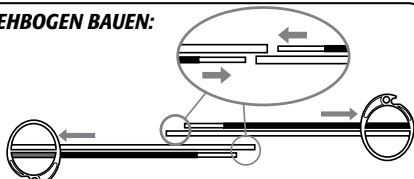


Eine männliche und eine weibliche Stange in einen Standfuß einsetzen. Den Vorgang mit einem weiteren Standfuß wiederholen, sodass beide Elemente identisch sind. Innen- und Außenverbindungsstange zu einem doppelten Bogen zusammenschließen. Bei korrektem Aufbau zeigen die Standfüße in entgegengesetzte Richtungen. Für den Standardaufbau zwei Drehbögen bauen.

**Tipp :** Vergewissern Sie sich, dass die zur Hälfte zusammengebauten Stangenpaare fest in den Standfußöffnungen sitzen. Zum Überprüfen vorsichtig mit der Hand dagegen klopfen oder auf den Boden klopfen.

### ZUSAMMENBAU DES BOGENRAHMENS:

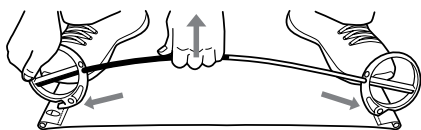


**Einzelbogen befestigen:** Beide Füße auf die Stangen mit Gestängegummi am Ende des Bezugs stellen. Mit dem Haken am Nylonstandfuß einen Einzelbogen an einer der Stangen mit Gestängegummi befestigen. Den gegenüberliegenden Standfuß und die Stangenmitte festhalten. Den Bogen vom Bezug wegziehen, bis der freie Standfuß nach unten gedrückt und in die Stange mit Gestängegummi eingehakt werden kann.

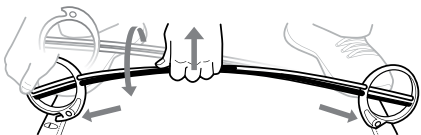

**Drehbogen befestigen:** Vor dem Befestigen eines Drehbogens überprüfen, ob die Stangen korrekt ausgerichtet sind, sodass ein Standfuß nach oben und ein Standfuß nach unten zeigt. Zunächst ein Bogenende mit dem Haken am Nylonstandfuß an einer Stange mit Gestängegummi befestigen. Den anderen Standfuß um 180° (um die eigene Achse) drehen, bis der Haken zum Bezug zeigt. Die Bogenmitte mit einer Hand vom Bezug wegziehen und gleichzeitig mit der anderen Hand nach unten drücken, um den zweiten Standfuß einzuhaken.

### STANDARDAUFBAU: 4 Einzelbögen, 2 Drehbögen


Für den Standardaufbau die Einzelbögen an beiden Enden und in den dritten Schlitz vom Ende einsetzen. Drehbögen mittig einsetzen, um für mehr Stützkraft zu sorgen.

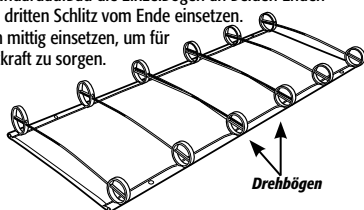

**Tipp :** Indem Sie die Einzel- oder Drehbögen in unterschiedliche Schlitzze einsetzen, können Sie die Stützkraft wunschgemäß anpassen.

### LEICHTER AUFBAU: 4 Einzelbögen

Zum minimalistischen Aufbau der Liege vier Einzelbögen verwenden. Zwei Bögen in die mittleren Schlitzze und zwei in die zweiten Schlitzze vom Ende des Bezugs einsetzen.

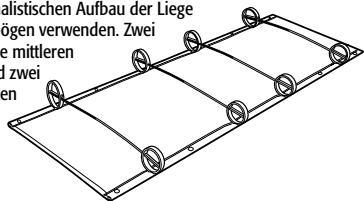

**THERMA-REST**  
thermarrest.com