


BRANDINA LUXURYLite®

Istruzioni di montaggio per la brandina UltraLite di dimensioni R ed L, e per la brandina a rete di dimensioni R.


Per altre lingue (tedesco, giapponese, spagnolo, italiano e olandese), o per guardare il filmato delle istruzioni di montaggio, visitare il sito thermarest.com/cots/ultralite | thermarest.com/cots/mesh

COMPONENTI -

La brandina LuxuryLite include i seguenti componenti:

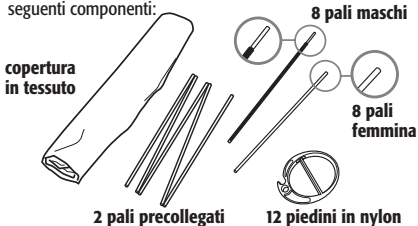


INSERIRE I PALI PRECOLLEGATI -

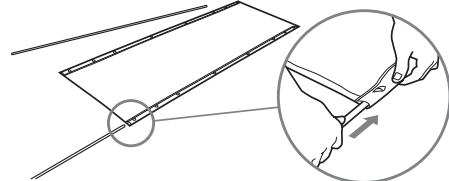

Disporre la copertura sul terreno, con il lato inferiore rivolto verso l'alto. Montare i pali precollegati e farli scivolare nelle guaine.


COSTRUIRE UN ARCO SINGOLO -

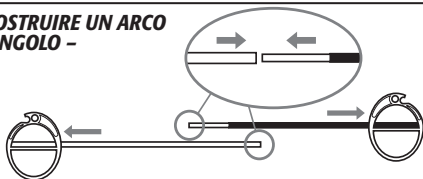

Disporre un piedino di nylon su ciascun palo, usando il foro sul lato del piedino rivolto verso il gancio. Assicurarsi che il palo sia disposto nel foro sopra la barra di plastica (piattaforma) del piedino. Inserire un palo maschio in un palo femmina per creare un arco. Per la configurazione standard, costruire quattro archi singoli.

Suggerimento: per trovare più facilmente le estremità corrette dei pali da montare, disporre i pali montati a metà (palo inserito in un piedino) in modo che tutti i piedini siano rivolti nella stessa direzione.


COSTRUIRE UN ARCO A TORSIONE -

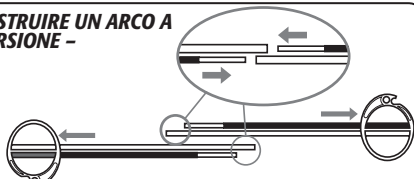


Inserire un palo maschio ed un palo femmina in un piedino. Ripetere lo stesso processo con un altro piedino, in modo che i due pezzi siano identici. Collegare i pali maschio e femmina in modo da creare un arco doppio. Quando sono montati correttamente, i piedini saranno rivolti in direzioni opposte. Per la configurazione standard, costruire due archi a torsione.

Suggerimento: assicurarsi che le coppie di pali montati a metà siano bene inserite nei fori posteriori dei piedini. Per verificare che lo siano, picchiettarle delicatamente con la mano o contro il terreno.

MONTARE IL TELAIO AD ARCO -

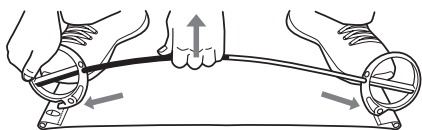


Installazione dell'arco singolo: disporsi in piedi in corrispondenza della parte terminale della copertura, tenendo entrambi i piedi sui pali precollegati. Collegare un arco singolo ad uno dei pali precollegati usando il gancio sul piedino di nylon. Tenendo il piedino opposto e il centro del palo, allontanare l'arco dalla copertura finché non risulta possibile spingerlo sul piedino libero e agganciarlo al palo precollegato.

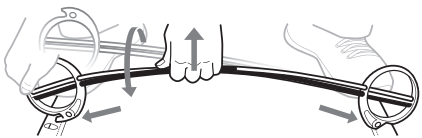

Installazione dell'arco a torsione: per collegare un arco a torsione, assicurarsi che i pali siano montati correttamente, con un piedino rivolto verso l'alto e l'altro rivolto verso il basso. Collegare un'estremità dell'arco ad un palo precollegato usando il gancio sul piedino di nylon. Torcere (girare) l'altro piedino di 180 gradi, finché il gancio non rimane rivolto verso la copertura. Con una mano, tirare il centro dell'arco allontanandolo dalla copertura, mentre con l'altra lo si spinge verso il basso per agganciare il secondo piedino.

CONFIGURAZIONE STANDARD - 4 archi singoli, 2 archi a torsione

Per una configurazione standard, disporre gli archi singoli su entrambe le estremità e nelle sedi situate a tre posizioni dalle estremità. Disporre gli archi a torsione nelle posizioni centrali, per offrire un ulteriore supporto.

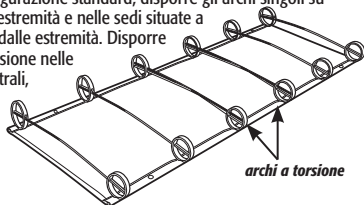


Suggerimento: si possono disporre archi singoli o a torsione in fessure diverse in modo da creare una disposizione della brandina che offra un supporto personalizzato.

CONFIGURAZIONE LEGGERA - 4 archi singoli

Per montare la brandina con una configurazione

minima, usare quattro archi singoli, disporre due nelle sedi centrali e due nelle sedi corrispondenti alla seconda posizione dalle estremità della copertura.

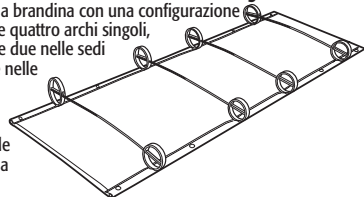

MADE IN
USA
OF U.S. AND
FOREIGN PARTS

THERMA-REST®

thermarest.com

©2013 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South, Seattle, WA 98134 USA
1-206-505-9500 | 1-800-531-9531 P.N. 81-412