

LUXURYLite[®] コット


UltraLite コット (R または L)、メッシュコット (R) の

組立て方法


ドイツ語、日本語、スペイン語、イタリア語、オランダ語による設置方法や動画は、thermarest.com/cots/ultralite からご覧ください。

構成部品

LuxuryLite コットには、下記のパーツが同梱されています。

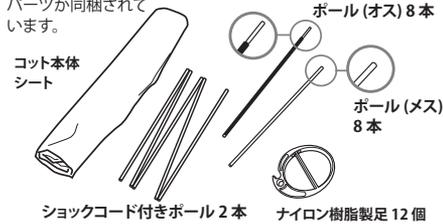


ショックコード付きボールを挿入する

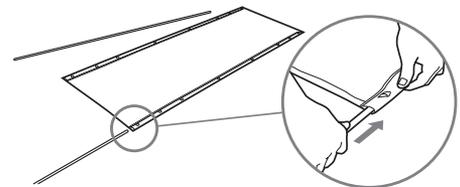

コット本体の裏側が上になるよう地面に置きます。ショックコード付きボールを組み立て、コット本体のスリーブに挿入します。


シングルボウを組み立てる

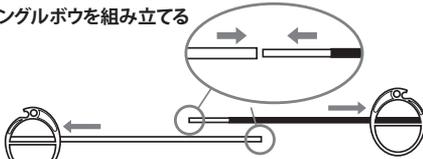

ナイロン樹脂製足のフックに近い穴にボールの端を挿入して、ボールをナイロン樹脂製足に取り付けます。フックのある側の穴に挿入されたことを確認してください。ボール (オス) とボール (メス) を組み合わせ、ボウにします。標準セットアップでは、シングルボウを 4 本使用します。

ヒント: ナイロン樹脂製足にボールを取り付けたあと、ナイロン樹脂製足はコット本体のスリーブに挿入されたショックコード付きボールに向けて並べておくとその後の組立て・取付けが簡単に行えます。


ツイストボウを組み立てる

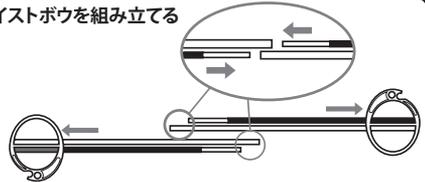


ボール (オス) とボール (メス) をひとつのナイロン樹脂製足にセットします。他方のナイロン樹脂製足でも同じことを繰り返し、両方ともが同じ形になるようにします。ボール (オス) とボール (メス) を組み合わせ、ツイストボウにします。正しく組み立てれば、ナイロン樹脂製足のフックは、互いに反対側を向くはずですが、標準セットアップでは、ツイストボウを中央に 2 本用います。

ヒント: ボールを手か地面に軽く当て、ボールがナイロン樹脂製足の穴にしっかりとまっていることを確認してください。

ボウフレームを取り付ける

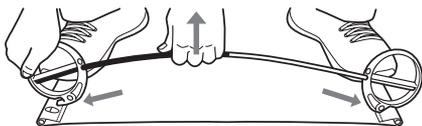


シングルボウを取り付ける: 両手でシートの上からコット両側のスリーブに挿入されたショックコード付きボールを押さえます。ナイロン樹脂製足のフックを片側のショックコード付きボールに取り付けます。次にボールが弓なりになる様に引っ張りながら反対側のナイロン樹脂製足のフックをもう一方のショックコード付きボールに取り付けます。

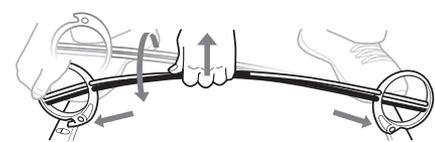

ツイストボウを取り付ける: 組立ての前に、ボールを揃え、ナイロン樹脂製足が互いに反対側を向いていることを確認します。コットのスリーブに挿入されたショックコード付きボールに、ナイロン樹脂製足のフックを取り付けます。次に、反対側のナイロン樹脂製足フックがシートの方を向くようボウを 180 度ひねります。空いている方の手でボウを引っ張りながら、ナイロン樹脂製足のフックをもう一方のショックコード付きボールに取り付けます。

標準セットアップ: シングルボウ 4 本、ツイストボウ 2 本


標準セットアップでは、4 本のシングルボウをシート両端のスロットと端からの 3 番目のスロットにそれぞれ取り付けます。補強としてツイストボウ 2 本を中央のスロット 2 箇所に取り付けます。

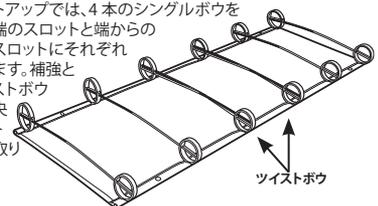

参考: 好みに合わせ、シングルボウあるいはツイストボウを別のスロットに取り付けることも可能です。

軽量セットアップ: シングルボウ 4 本

軽量セットアップでは、シングルボウを 4 本使用し、センタースロットに 2 本、残りの 2 本をシートの端から 2 番目のスロットにそれぞれ取り付けます。

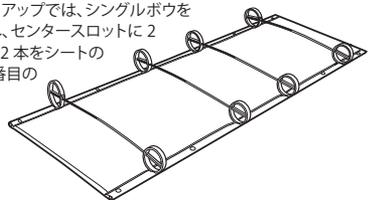

MADE IN
USA
OF U.S. AND
FOREIGN PARTS

THERMA-REST[®]
thermarest.com

©2013 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South, Seattle, WA 98134 USA
1-206-605-9500 | 1-800-531-9531 P.N. 81-412