


LUXURYLite[®] COT

Instructies voor het opzetten van UltraLite Cot R en L en Mesh Cot R.


Zie thermarest.com/cots/ultralite voor andere talen (Engels, Duits, Japans, Spaans en Italiaans) of voor een video met instructies voor het opzetten van de Cots

ONDERDELEN:

Uw LuxuryLite Cot bestaat uit de volgende onderdelen:

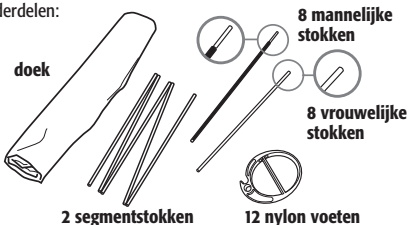


SEGMENTSTOKKEN PLAATSEN:

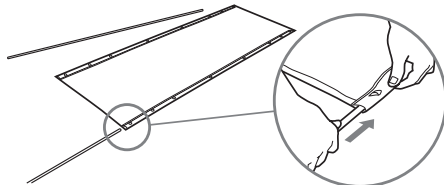

Leg het doek op de grond, met de *onderkant* naar boven. Zet de segmentstokken in elkaar en schuif deze in de sleuven.


EEN ENKELE BOOG MAKEN:

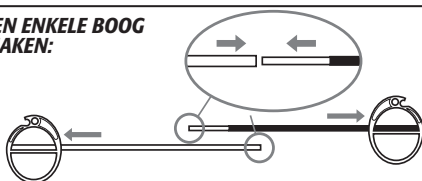

Plaats een nylon voet op elke stok, waarbij u het gat aan de haakzijde van de voet gebruikt. Zorg dat de stok *bovenop* de verbindingstang geplaatst is. Steek een mannelijke stok in een vrouwelijke stok om een boog te maken. Maak voor de standaarduitvoering vier enkele bogen.

Tip: Om de juiste stokuiteinden voor het in elkaar zetten te vinden, kunt u het beste half in elkaar gezette stokken klaarleggen (stok zit in één voet) zodat alle voeten in dezelfde richting wijzen.


EEN GEDRAAIDE BOOG MAKEN:

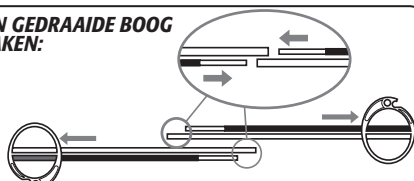


Plaats een mannelijke stok en een vrouwelijke stok in één voet. Herhaal dit bij een andere voet, zodat de twee *identiek* zijn. Sluit de mannelijke en vrouwelijke stokken op elkaar aan om een dubbele boog te maken. Als deze juist zijn gemonteerd, wijzen de voeten in *teggengestelde* richting. Maak twee gedraaide bogen voor de standaarduitvoering.

Tip: Zorg dat de half in elkaar gezette stokparen helemaal achterin de voetgaten zitten. Controleer dit door voorzichtig met uw hand tegen de stokken te tikken of tegen de grond.

HET BOOGFRAME IN ELKAAR ZETTEN:

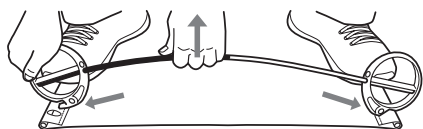

Enkele boog maken: Ga aan het eind van het doek staan met beide voeten op de segmentstokken. Bevestig een enkele boog aan een van de segmentstokken met behulp van de haak aan de nylonvoet. Houd de tegenoverliggende voet en het midden van de stok vast, trek de boog van het doek af totdat u de vrije voet omlaag kunt duwen en deze aan de segmentstok kunt vasthaken.

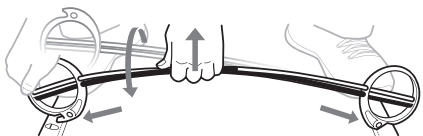


Gedraaide boog maken: Om een gedraaide boog te bevestigen, moeten de stokken goed in elkaar worden gezet, waarbij de ene voet omhoog en de andere omlaag wijst. Bevestig het ene uiteinde van de boog aan een segmentstok met behulp van de haak aan de nylonvoet. Draai de andere voet 180 graden totdat de haak naar het doek wijst. Trek het midden van de boog met de ene hand van het doek af, terwijl u het met uw andere hand omlaag duwt om de tweede voet vast te haken.

STANDAARDUITVOERING: 4 enkele bogen, 2 gedraaide bogen

Plaats voor een standaarduitvoering enkele bogen aan beide uiteinden en in het derde gat vanaf het uiteinde.


Plaats gedraaide bogen in de middelste gaten voor extra steunt.

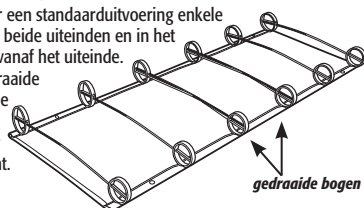

Tip: U kunt de enkele of gedraaide bogen in andere gaten plaatsen om de ondersteuning aan uw wensen aan te passen.

LICHTGEWICHT UITVOERING: 4 enkele bogen

Gebruik voor de minimumuitvoering van de Cot vier enkele bogen, waarvan u er twee in de middelste gaten plaatst en twee in de voorlaatste gaten aan beide uiteinden van het doek.

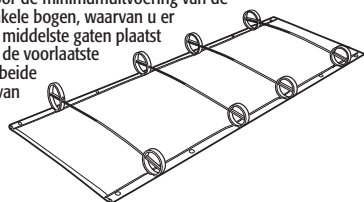

MADE IN
USA
OF U.S. AND
FOREIGN PARTS

THERMA-REST[®]
thermarest.com

©2013 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South, Seattle, WA 98134 USA
1-206-505-9500 | 1-800-531-9531 P.N. 81-412