

**EXPEDITION SERIE**

# ASGARD™

## Aufbau-Anleitung

Die Haltbarkeit und Gebrauchssicherheit dieses Produkts können durch diese Anleitung allein nicht garantiert werden. Lesen Sie das Benutzerhandbuch oder besuchen Sie [www.msrgear.com/tents](http://www.msrgear.com/tents).

### DIE PACKUNG ENTHÄLT:

2 Abspannleinen, 2 Spanner, 10 Groundhog™ Heringe,  
1 Reparaturhülse




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2008 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 oder 1-206-505-9500


## 1 ZELTAUFBAU

1. Breiten Sie das Zelt aus, und befestigen Sie die vier Ecken mit Heringen.
2. Führen Sie die 2 Hauptstangen (ohne die Hakenenden) mit den abgerundeten Ecken voraus in die Stangenkanäle, das abgerundete Ende zuerst, an den Ecken ein, führen Sie die kurze Stange in den Stangenkanal der Mitte des Zeltes ein, und stecken Sie die Stangenspitzen in die Ösen an den Heringsschlaufen.

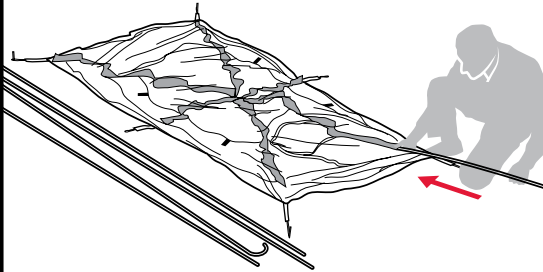


## 2 ZELTGESTÄNGE ZUSAMMENBAUEN

1. Führen Sie die Stangen mit den Hakenenden (ein Haken an jedem Ende des Zeltes) durch die Öffnungen in den Stangenkanälen entlang des Zeltes ein. Achten Sie darauf, dass die Stangen auch durch die Gewebelaschen neben den Öffnungen gehen.

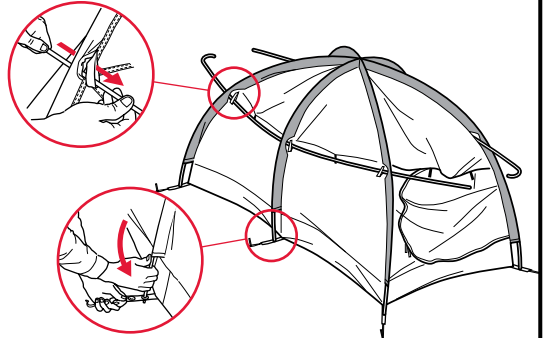

## 3 BOWFRAME™ ANBRINGEN

1. Nehmen Sie ein Stangenende in jede Hand und biegen Sie die Enden zu einander. Führen Sie das Hakenende in das offene Ende der anderen Stange ein. Wiederholen Sie den Vorgang an der gegenüberliegenden Seite des Zeltes.
2. Beginnen Sie mit dem Bowframe an beiden Enden des Zeltes und bringen Sie die Klammern an die Enden des Bowframe an.

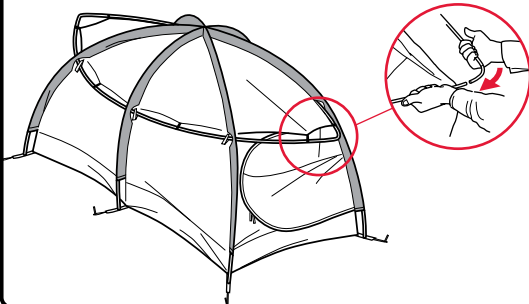

## 4 ÜBERZELT ANBRINGEN

1. Legen Sie das Überzelt über das Zelt. Setzen Sie das BowFrame-Ende in die Überzelttasche, und ziehen Sie die Schnallen an allen Heringsschlaufen fest.
2. Ziehen Sie den vorderen und den hinteren Eingangsbereich heraus, bis sie gespannt sind, und befestigen Sie sie mit Heringen am Boden.

