

**EXPEDITION SERIE**

# FURY™

## Aufbau-Anleitung

Die Haltbarkeit und Gebrauchssicherheit dieses Produkts können durch diese Anleitung allein nicht garantiert werden. Lesen Sie das Benutzerhandbuch oder besuchen Sie [www.msrgear.com/tents](http://www.msrgear.com/tents).

### DIE PACKUNG ENTHÄLT:

2 Abspannleinen, 2 Spanner, 10 Groundhog™ Heringe,  
1 Reparaturhülse




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2008 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 oder 1-206-505-9500


## 1 VORBEREITUNGEN ZUM AUFBAU

1. Breiten Sie das Zelt aus, und befestigen Sie die vier Ecken mit Heringen am Boden.

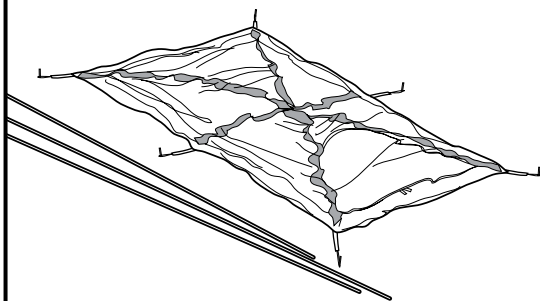

## 2 ZELTAUFBAU

1. Schieben Sie die 2 längsten orangenen Stangen durch die längs durch das Zelt verlaufenden Stangenkanäle, das runde Ende zuerst, und stecken Sie die Stangenspitzen in die Ösen der Heringsschlaufen.

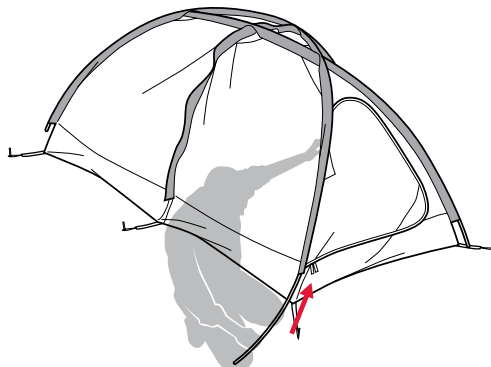

## 3 ZELTAUFBAU

1. Schieben Sie die kürzere orange Stange durch den Stangenkanal in der Mitte des Zeltes und stecken Sie die Stangenspitzen in die Ösen der Heringsschlaufen.



## 4 ÜBERZELT ANBRINGEN

1. Führen Sie die silberne Eingangsbereichsstange in den Stangenkanal an der Unterseite des Überzeltes.
2. Legen Sie das Überzelt über das Zelt.
3. Stecken Sie die Eingangsbereichsstangenspitzen in die übrigen Ösen auf beiden Seiten der Türen des Zeltes, rasten Sie die Schnallen an allen Heringsschlaufen ein und ziehen Sie sie fest.

