

EXPEDITION SERIE

STORMKING™

Aufbau-Anleitung

Die Haltbarkeit und Gebrauchssicherheit dieses Produkts können durch diese Anleitung allein nicht garantiert werden. Lesen Sie das Benutzerhandbuch oder besuchen Sie www.msrgear.com/tents.

DIE PACKUNG ENTHÄLT:

2 Abspannleinen, 2 Spanner, 10 Groundhog™ Heringe,
1 Reparaturhülse




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2008 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 oder 1-206-505-9500


1 VORBEREITUNGEN ZUM AUFBAU

1. Breiten Sie das Zelt aus, und befestigen Sie die vier Ecken mit Heringen am Boden.

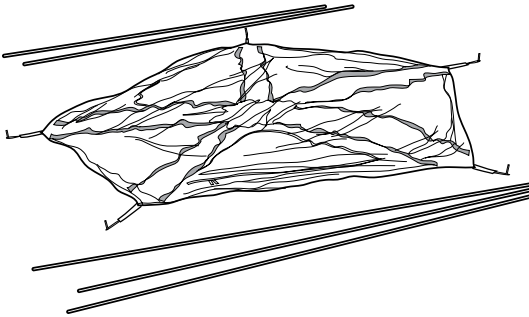


2 ZELTAUFBAU

1. Schieben Sie 2 der orangenen Stangen durch die jeweiligen Kabelkanäle, das runde Ende zuerst, und stecken Sie die Stangenspitzen in die Ösen der Heringsschlaufen.
2. Schieben Sie die übrigen drei orangenen Stangen durch die Kabelkanäle, und stecken Sie die Stangenspitzen in die Ösen der Heringsschlaufen.

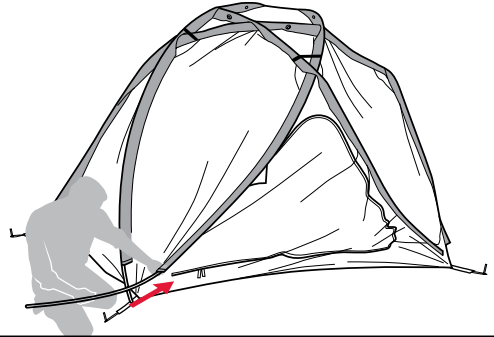

3 AUFBAU DES ÜBERZELTS

1. Legen Sie die dreiteilige Zeltspitze auf die Spitze des Zelts und stecken Sie die Enden in die Ösen der Stangenkanäle.
2. Führen Sie die silberne Eingangsbereichsstange in den Stangenkanal an der Unterseite des Vorzelles ein.

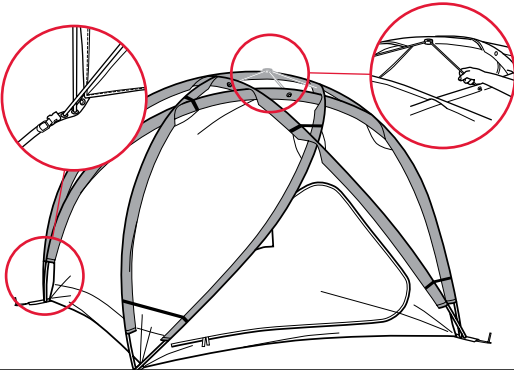

4 ÜBERZELT ANBRINGEN

1. Legen Sie das Überzelt auf das Zelt. Achten Sie darauf, dass sich die zwei Türen des Überzelts an denen des Innenzelts ausrichten.
2. Stecken Sie die Spitzen der Eingangsbereichsstangen in die übrigen Ösen auf beiden Seiten der Türen des Zelts, rasten Sie die Schnallen an allen Heringsschlaufen ein und ziehen Sie sie fest.

