

でまりあやよるへいおかけ行う 的果族心野」でよる他の殺者を表現である。 他の殺者をは他の殺者をは他の殺者をは他の後者をは他の後者をは他の後者をはない。 他の後者をはない。 まるのでは多いでと多りです。 ブン経に「6かるするで川洋、合製の子、じおからことで誘軟でエンーリクスの一パンキキイルンが水型食 、おうて戸水 。入せまし署湯はは間部更及よう合製の水糸 。もろ(熊未林 4/「 ごち心)水の量や3常非おのるれられんぶいせ小剤 ペノセジンフノ用動を入々でミヤンいてや(麺へとれに入て) ○ くミやう、そみてしき駆逐でまい割らい間問題をしまるには、処理時間いっぱいまがないなおでいますのできる 国形粒子を取り除くには、バンダナや MugMate™ コーヒー/紅茶用フィルタを使用してください。 いちおうてし用動き水おいれきりきせるきつ MIOX®海水器の補充用試験紙と塩のセット、補充用塩、試験紙は、お近くの MSK ティーラーまたはオンラインで 。もで素型擴敬の内囲確気持六れち加土で器水紙 XOIM 、おのるきで宝服で強緩短。い ささくていなけばる直鎖フリ用動を飛鏡短、めれるきを却で量存含の素証、却水道水いないフリ野処で器水剤 XOIM 。、小ち計>7J用動を跳線貼掛全空でな、おり後の(3な雨)値変の剝天ならよる兵きを小変り代別の内蔵水 。 もまいあや要必も返り繋を野災、合製の歌水小高や量青含のていてく)、岬沢固将客、子雄燐、や 代いこれミ、たもで代十つ更処の回「 、お合製の3人とお。 いちさくだし用める球雑誌担全安、めれるも間はい何函さ 機回野処な要後、、お合製るも野処多販水な引催。、いち計27日用動多跳線試は13間名を覚査去式計集の器水能®XOIM 。ハちゔろし用動でಗ要ぶてもの次制が雑居 。入サまじあお要必るも用歩い割るも野迎き水お餅鏡貼計全安 **拼颖**瓦**丁**全安 。 、ノち汀>7 J用あるಪの状晶詰まじる状跡職 、めれるサちさ特長を器水剤、J>見を水流の水 。いち対>7 J用動を逮用食、おは器水剤 ペンセストンフ C 扱い取りを表現で表した環境であいた手で取り扱ってください。 、ノンコンフは記を吹撃で監幹、お合製るで用動で不点水 。をまきうでよってるで人類を必要 EVIXJ 用数交が寄り買むう土くトラくすの moo.erieline.com **专まきが払くこすと終い単前てしせ去と艰き肚** 447

°(� | 274461 く回 2 多小イャリム・陽) 专まさみ、間の間割更以立伊盛、赤人 多水更砂の公回 8 7水 、 ふいてがけ関か関、 けんない 外域が 黑弧 。冷で熱交予此謂 いなん値で必要 。る专典交多此實 るころろろく 法武部 エキタケッリイスイクをく口的部 夏不趙嶽の歌霊 ひ背が (131 の7 > 1 コミデオンモベーン 。冷で熱交予此謂 電池を体温で温める。 これが、仏史部 用動脈の蛇雷 >置を副間の土以代 5 31間の計価名 でいな) ハカ計 > フロ野歩く や木量容 ルイマリ 「 、コリウササ中間 「 多いイ 必需。でまきで用動引金安却素®XOIM 野呼(J型、お引るせちさ群急多命奏の は点で録な NUЯ ましまぎな 5/2 の此事 いおやな量類の此事 、J 滅点で赤泣 TTA8 電池を体温で温める。 これが、仏武部 - 6き、回 05 ~回 05 多器を **いなら虽泣伏ಪの内**新* そいててまてコペー する終し 沈帳 さなくー い 々 入 う 小 計 いたスーパンサキイリン 仏武 (競巻 「 削手) るを加証多水 いなら虫や水の内ハケン半 (開巻 「 削手) る を 叫 直 を 遺 式で型の内一ハくサモイバン 。るも人玉ふいなど除さなーバしゃ キイハンゔ水副倉 ,さ計を置うて動き をいるとま 計験 、Jでおうし回ふてゃサイット C51ーバベヤモイル(V社水融食 (顕春 | 助幸) 49配多斯 るいてし製造や出 るちも素化水融倉 TX点で赤心 TJAC 因副 国弧 題問 1ED 郵作

4 ペンチーエ ぐり ぐらく

MIOX® 浄水器の仕組み

MIOX は、ボケットにたたんで入れられる先端技術による水処理システムです。この浄水器は、 普適の塩、数滴の水、CR123 リチウム電池 2 本の電流、および少量の酸化液を生成する専有技術 を使用します。処理液を水に加え、しばらく置くと、飲用に適しているかどうか疑わしい水を飲用 可能な水に変えることができます。必要な処理時間は、微生物の種類によって変わってきます。 ウイルスやパクテリアの場合は 15 分間で、ジアルジア・ランブリアの場合は 30 分間、クリプト スポリジウムは 4 時間かかります。



お子様の手の届くところに置かないでください。

危険

この製品は、塩化ナトリウム液から電気分解によって、クロロオキシゲン化合物を生成します。

応急処置

毒物管理センターや医師に電話を掛ける場合や、医師の治療を受ける場合は、本製品のラベルを手 示に用意してください。

目に入った場合: 目を大きく開いて、水で15分から20分間洗ってください。コンタクトレンズを 装着している場合は、5分後にレンズを外してください。目洗いを続けます。その後の処置につい て、毒物管理センターまたは医師に連絡してください。

飲み込んだ場合:直ちに毒物管理センターに連絡して、処置方法の指示を得てください。飲み込んだ人に水をコップ一杯分、少しづつ飲ませます。毒物管理センターまたは医師からの指示がないかぎり、吐かせようとしないでください。 意識を失っている人には口から何も与えないようにしてください。

皮膚に付着した場合: 薬品が付着した衣類を脱ぎます。たっぷりの水で、15分から 20分の間、 皮膚を十分に洗い流してください。 毒物管理センターまたは医師に連絡して処置方法の指示を得て ください。

意

人体および家畜に危険を及ぼす場合があります。

改行

目に入ると、回復不能な目の損傷にいたる危険性があります。目や衣類に付かないようにしてくださ い、飲み込むと危険です。皮膚を刺激する場合があります。

環境への危険性

本製品は魚類および他の水生生物にに有害な影響を及ぼします。

物理的/化学的危険性

可燃性物質や有機物質、その他の酸化しやすい物質に近づけないでください。

本製品には電池が含まれています。電池を分解したり、ショートさせたり、充電や、火の中に廃棄 したりすると、爆発や液温れする危険性があります。で使用前に、電池のブラスとマイナス電極部 分を乾いた布で拭いてください。直射日光の当たる場所や高温あるいは湿度の高い場所に電池を保 存しないでください。

本浄水器を使用する前に必ず本マニュアルの指示と警告をすべて読んで理解し、従ってください。 これらの警告および指示に従わなかった場合、物的損害、重傷、または疾病に至る危険があります。

耐用期間内限定保証/教済措置および責任の制限 米国・カナダ

限定保証 Cascade Designs, Inc. (「Cascade」) は、最初に本製品を構入した消費者(「購入者」)に対して、目的どおり に使用され、保守されるかぎり、開機の製品(「本製品」)が、その耐用期間中において、材料および製造上の欠陥がないことを保証 します。本製品が [i] 何らかの形で改造された場合、 [ii] 製品の使用目的や用途に一致しない目的のために使用された場合、または [ii] 保守が不適切であった場合は、材料と製造上の欠陥に関する保証は適用されません。また、ユーザーが [i] 製品に関する指示や警告に従 わなかった場合、または [ii] 本製品を調用、乱用または不注意に扱った場合も、保証は無効となります。

保証期間中、Cascade が、新規に販売した本製品の一部に材料または製造面で欠陥があると判断した場合、修理または交換しますが、 購入者はそれ以外の残済を求めることはできません。Cascade は、製造中止となった製品を、同等価値、同等機能を有する新しい製品 と欠款する機能を保有します。返出され、使理不可能と判断された製品は、Cascade の所有物となり、お客様には返送されません。

上記の限定保証を除いて、CASCADE、その関連会社およびサプライヤーは、法により認められる最大範囲まで、本製品に関して明示 的にも黙示的にも、市版性、潜在的欠陥、特定目的に対する適合性、または記述内容との一致に関する黙示的な保証等(但しこれらに 限定されない)、いかなる保証も行わず、また、明示的にも黙示的にも、また法的にも、すべての保証、責務および条件に対する責任

<u>保証サービス</u> 本保証によるサービスを受けるためには、Cascade 認定ディーラーに保証対象製品を提示しなければなりません。合衆 国およびカナダにおいては、電話による保証サービスを受けるたとができます。電話:1.800.531.9531 [月曜から金銀、太平洋夏時 間 8:00 から 4:30 まで] サービスを受けるために Cascade に本製品を返品する場合、返品にかかる費用はすべて購入者が負担する ものとします。 Cascade が製品を保証による修理または交換の対象であると判定した場合、修理または交換後の製品を限入者が負担する する際にかかる配送・歌数手類料は Cascade が負担するものとします。返品された製品が保証サービスの対象とはならないと判断さ れた場合、修理が可能な場合は、配送・取扱手数料を含めた相応の費用により有償で修理いたします。保証返品サービスに関する詳細 については、Www.msrgeor.com、をご覧ください。

<u>救済の制限</u> 管轄裁判所が上記の限定保証の違反を裁定した場合、Cascade の義務は、製品の修理または交換(どちらにするかは Cascade が判断)のみに限られます。上記の救済手段が本席的自時を満たせない場合は、Cascade は製品の返品と引き換えに、購 入者に対し、購入時の支払額を払い戻します。上述の救済は、法的根拠の如何にかかわらず、CASCADE、その関連会社およびサブラ イヤーに対して購入者が求めることのできる唯一かつ排他的な救済では、

<u>市任の制限</u> Cascade、その関連会社およびサブライヤーの最大責任額は、本製品の初回購入時の購入価格を上回らない付随的損害額までとします。CASCADE、その販連会社およびサブライヤーは、理由の如何を問わず、派生損害等の損害に関するいかなる責任も否認し、これを終します。この終わまび帰避に、損害賠償が求められるもととなったすべての途的根拠に対して適用され、また、救済により本質的目的を満たせない場合も適用されます。

本限定保証では、 賜入者に特定の法的(権利が与えられています。 賜入者は、本保証以外の法的権利を与えられますが、その内容については州によって異なります。

本製品や Cascade の他の製品については、安全性、使用方法、操作方法、および保守上の指示を常に完全に守ってください。 本記載事項は米国・カナダ国内に於いてのみ適用されます。

製品サービスおよび情報に関するお問い合わせ先

Cascade Designs, Inc.®


4000 First Avenue South, Seattle, WA 98134 U.S.A. 電話:800.531.9531 または 206.505.9500 www.msrgear.com





MIOX® 浄水器


MIOX® 浄水器について知りましょう

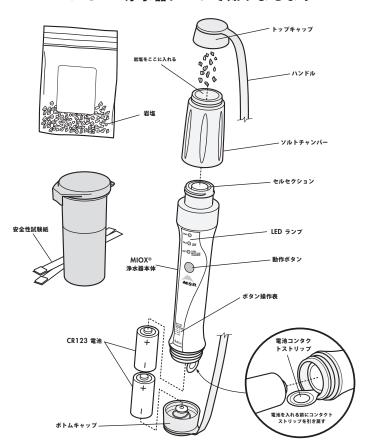


MIOX 操作手順

本浄水器を使用する前に必ずこのマニュアルの指示と警告をすべて読んで理解し、 それに従ってください。



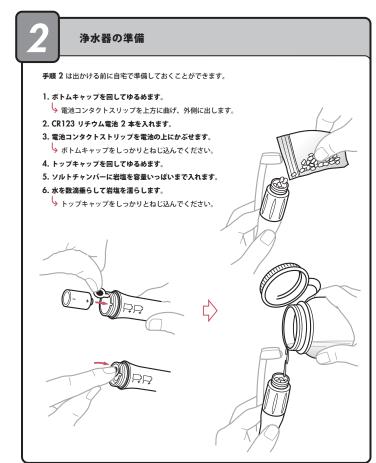

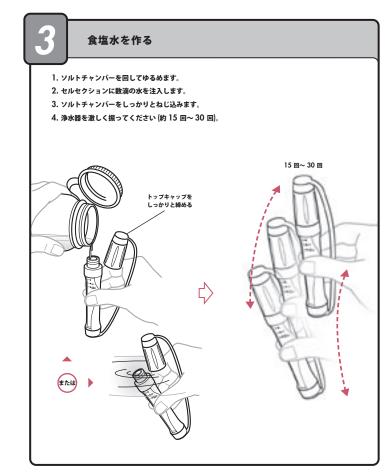




- 2. ソルトチャンバーを外します。

セルセクションには、食塩水が少なくとも 3/4 以上入っていなければなりません。

- 3. 浄水器の下側正面に「ボタン操作表」が表示されています。
- ボタンを押す回数と容量(リットル)の関係に注意してください。
- 4. LED パネルを見て、動作ボタンを押します(1、2、3、または 4 回)。 セルセクション内で食塩水が泡立っている間は緑の LED の Run ランプが点灯します。 食塩水の使用準備が完了したら、緑の LED の Run ランプは消灯します。 他のランプが点灯する場合は、裏面の「トラブルシューティング」をご覧ください。

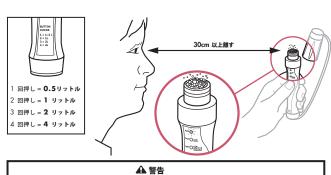

浄水器使用中は、手で目をこすらないようにしてください。 MIOX は、酸化物を生成し、 この酸化物は目を傷つけるおそれがあります。この酸化物はまた、付着すると皮膚に刺激 を感じたり、衣類のシミになり取れなくなる場合があります。手順 4 を行っている間は、 浄水器を顔や衣類から少なくとも 30cm 離してください。使用後は浄水器と手をよく水 ですすいでください。

「応急処置」の項も参照してください。

